

Motion Sensor Light Control

Items	Models
247580	UT-5105-BZ
182155	UT-5105-WH




Meets the ENERGY STAR® guidelines when DUALBRITE® function is off and ON-TIME is 1 or 5 minutes and when used with 120 W Max bulbs.

Questions or problems? Before returning to your retailer, refer to the troubleshooting guide in this manual or call our technical service department at 1-800-858-8501 (English speaking only), 7:30 am to 4:30 pm, CST, Monday – Friday.

Features

- DUALZONETM Technology.
- Turns on lighting when motion is detected.
- · Automatically turns lighting off.
- DUALBRITE® Timer.
- · Photocell keeps the lighting off during daylight hours.
- · LED indicates motion was sensed (day or night).

Package Contents

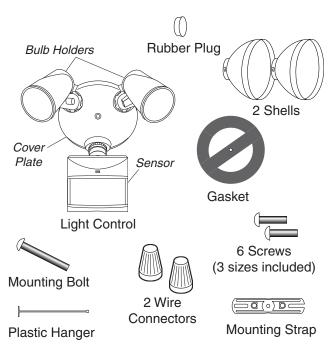

Requirements

- The light control requires 120-volts AC.
- If you want to use the Manual Mode, the control must be wired through a switch.
- Some codes require installation by a qualified electrician.
- This product is intended for use with the enclosed gasket and with a junction box marked for use in wet locations.

OPERATION

Mode:	On-Time	Works:	Day	Night
Test	5 Seconds		Χ	Х
Auto	1, 5, or 20 Min			Х
Manual	To Dawn*			Х
Accent	3, 6 Hr, to Dawn			Х

^{*} resets to Auto Mode at dawn.

Note: When first turned on wait about 1 ½ minutes for the circuitry to calibrate.

TEST

Put ON-TIME switch	ON-TIME	DualBrite®
on the sensor bottom to TEST and the DUAL-BRITE® switch OFF.		Off 3 6 Dusk to Dawn

AUTO

Put the ON-TIME switch in the 1, 5, or 20 minute position.

ON-TIME


TEST 1 5 20

MANUAL MODE

Manual mode only works at night because daylight returns the sensor to AUTO.

Flip the light switch off for one second then back on to toggle between AUTO and MANUAL MODE.


Manual mode works only with the ON-TIME switch in the 1, 5, or 20 position.



... back on.

© 2007 HeathCo LLC 598-1292-03

Mode Switching Summary

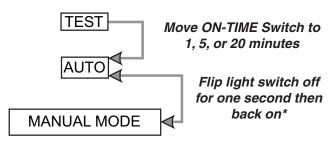

* If you get confused while switching modes, turn the power off for one minute, then back on. After the calibration time the control will be in the AUTO mode.

DUAL BRITE® Timer

Light comes on half bright for selected time after dusk (Off, 3 hr., 6 hr., until dawn). Selecting OFF disables this feature. The motion sensing features will continue to work as described in this manual. If motion is sensed. the light turns on full bright for the ON-TIME (1, 5, or 20 minutes) then returns to dim mode.

INSTALLATION


Estimated Installation Time: 30 minutes Items needed for installation (not included):

- Phillips and flathead screwdrivers
- Pliers Wire strippers/cutters
- Safety glasses Light bulbs
- Silicone caulk
- Ladder
- Black tape

MARNING: Turn power off at circuit breaker or fuse.

For easy installation, select an existing light with a wall switch for replacement.

For best performance, mount the fixture about 8 ft. (2.4 m) above the ground. **NOTE:** If fixture is mounted higher than 8 ft. (2.4 m), aiming the sensor down will reduce coverage distance.

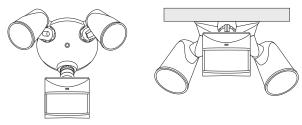


Wall Mount

Eave Mount


For under eave installation, the sensor head must be rotated as shown in the next two steps for proper operation and to avoid the risk of electrical shock.

For eave mount only:

Swing the sensor head towards the clamp screw joint.




Then rotate the sensor head clockwise 180° so the controls face down.

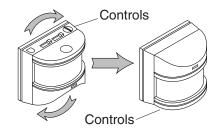

If the sensor pops out of the ball joint, loosen the clamp screw and push the sensor back into the ball joint. Tighten the clamp screw when done.


WIRING

- □ Remove the existing light fixture.
- ☐ Install the mounting strap as shown using two screws that fit your junction box.
- ☐ The plastic hanger can be used to hold the fixture while wiring. The small end of the plastic hanger can be threaded through the hole in the center of the cover plate. The small end then goes into one of the slots on the mounting strap.
- ☐ Route the light control's wires through the large gasket holes.
- ☐ Twist the junction box wires and fixture wires together as shown. Secure with wire connectors.

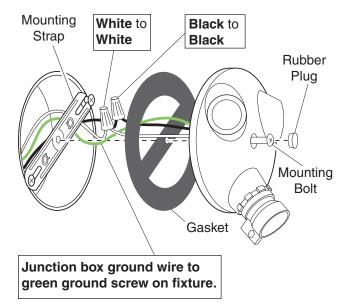

Mount the Light Control


- ☐ Align the light control cover plate and cover plate gasket. Secure with the mounting bolt.
- Align the three slots in the decorative shell with the bulb holder pins. Push the shell in and then twist clockwise to lock. Repeat for other shell.
- Push the rubber plug firmly into place.

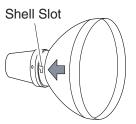



If a wet location junction box was not used, caulk the wall plate mounting surface with silicone weather sealant.

To avoid water damage and electrical shock, keep bulb holders 30° below horizontal.

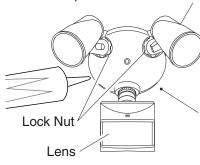

Keep bulbs at least 1" (25 mm) from the sensor. Do not allow the bulbs to block the lens.

☐ Adjust the bulb holders by loosening the lock nuts but do not rotate the bulb holders more than 180° from the factory setting. When screwing in the floodlamps, do not overtighten.


TEST AND ADJUSTMENT

☐ Turn on the circuit breaker and light switch.

NOTE: Sensor has a 1 ½ minute warm up period before it will detect motion. When first turned on, wait 1 ½ minutes.

Note: Meets the ENERGY STAR® guidelines when DUALBRITE® function is off and ON-TIME is 1 or 5 minutes and when used with 120 W Max bulbs.


☐ Turn the RANGE control to the medium position (halfway between MIN and MAX), DUALBRITE® to OFF, and the ON-TIME control to the TEST position.

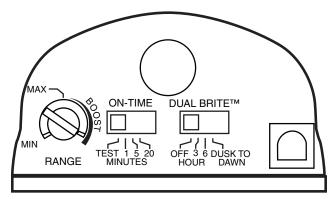

Bottom of Sensor


Avoid aiming the control at:

- Objects that change temperature rapidly, such as heating vents and air conditioners. These heat sources could cause false triggering.
- Areas where **pets or traffic** may trigger the control.
- Nearby large, light-colored objects reflecting light may trigger the shut-off feature. Do not point other lights at the sensor.

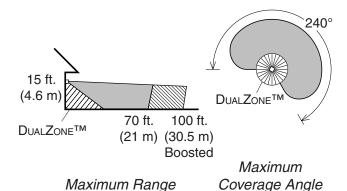

NOTE: If fixture is mounted higher than 8 ft. (2.4 m), aiming the sensor down will reduce coverage distance.

The detector is less sensitive to motion directly towards it.

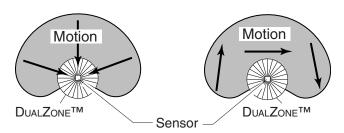

Least Sensitive

Most Sensitive

- ☐ Loosen the clamp screw in the sensor ball joint and gently rotate the sensor.
- □ Walk through the coverage area noting where you are when the lights turn on (also, the LED will flash several times when motion is detected). Move the sensor head up, down, or sideways to change the coverage area. Keep the sensor at least 1" (25 mm) away from the bulbs.
- ☐ Adjust the RANGE as needed. RANGE set too high may increase false triggering.
- Secure the sensor head by tightening the clamp screw. Do not overtighten the screw.
- Clamp Screw

 Ball
 Joint

 Aim Sensor
 Down for Short
 Coverage

Aim Sensor Higher for Long Coverage

- ☐ Set the amount of TIME you want the lights to stay on after motion is detected (1, 5, or 20 minutes).
- ☐ Set the DUALBRITE® switch to the amount of time after dusk you want the lights on at low level (Off, 3, 6 Hrs., Dusk-to-Dawn).

WARNING: Risk of fire. Do not aim the bulbs at a combustible surface within 3 ft. (1 m).

NOTE: DUALZONETM is a new zone of detection which was added as an option to select Heath®/Zenith motion sensing products. This feature adds a zone of detection under the motion sensor. DUALZONETM requires no additional adjustment and operates in conjuction with the forward-looking sensor.

SPECIFICATIONS

Horizontal Range.... Up to 70 ft. (21 m); 100 ft.

(30.5 m) with Range Boost. [varies with surrounding

temperature]

Vertical Range Up to 15 ft. (4.6 m)

Sensing Angle Up to 240° horizontal. Up to 80°

Vertical

Electrical Load..... Up to 300 Watt Maximum In-

candescent [Up to 150 Watt Maximum each bulb holder.]

Power Requirements . 120 VAC, 60 Hz

Operating Modes.... TEST, AUTO, and MANUAL

MODE

Time Delay 1, 5, 20 minutes

DUALBRITE® Timer 3, 6 hours, Dusk-to-Dawn

HeathCo LLC reserves the right to discontinue products and to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE		
Lights will not come on.	 Light switch is turned off. Flood light is loose or burned out. Fuse is blown or circuit breaker is turned off. Daylight turn-off is in effect (Recheck after dark). Incorrect circuit wiring, if this is a new installation. Re-aim the sensor to cover desired area. 		
Lights come on in daylight.	Light control may be installed in a relatively dark location. Light control is in Test. (Set control switch to an ON-TIME position).		
Lights come on for no apparent reason.	 Light control may be sensing small animals or automobile traffic (Re-aim sensor). Range is set too high. (Reduce Range). DUALBRITE® Timer is on. 		
Lights turn off too late in Dusk-to- Dawn setting	Sensor is in a relatively dark location. (Relocate sensor, or use 3 hr or 6 hr setting.)		

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	
Lights stay on continuously.	 A flood bulb is positioned too close to the sensor or pointed at nearby objects that cause heat to trigger the sensor. (Reposition the bulb away from the sensor or nearby objects). Light control is pointed toward a heat source like an air vent, dryer vent, or brightly-painted heat-reflective surface. (Reposition sensor. Reduce Range). Light control is in Manual Mode. (Switch to Auto.) 	
Lights flash on and off.	 Heat or light from the bulbs may be turning the light control on and off. (Reposition the bulbs away from the sensor). Heat being reflected from other objects may be affecting the sensor. (Reposition sensor). Light control is in the Test mode and warming up. (Flashing is normal under these conditions. Turn Boost off.) Light may be leaking through the floodlamp reflectors. (Replace the bulbs with new high quality PAR 38 bulbs or make sure the metal bulb protectors are installed). 	
Lights flash once, then stay off in Manual Mode.	Sensor is detecting its own lights. (Reposition bulbs to keep area below the sensor relatively dark.)	

TECHNICAL SERVICE

Please call 1-800-858-8501 (English speaking only) for assistance before returning product to store.

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: **www.hzsupport.com**. If the problem persists, call* for assistance at **1-800-858-8501** (English speaking only), 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write* to:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service

* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

No Service Parts Available for this Product

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For a period of five years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you.

Not Covered - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges.

This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.



Detector de Movimiento y Control de Luz

Articulos	Modelos
247580	UT-5105-BZ
182155	UT-5105-WH




Cumple con las normas ENERGY STAR® cuando la función DUALBRITE® está apagada y la fase ON-TIME está calibrada para 1 o 5 minutos y cuando se usa bombillas de 120 W máximo.

¿Preguntas o problemas? Antes de devolver el producto al minorista, lea la guía de análisis de averías en este manual o llame a nuestro departamento de servicio técnico al 1-800-858-8501 (sólo se habla inglés), de 7:30 am a 4:30 pm, Hora Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.

Características

- Tecnología DualZone™.
- Prende la luz cuando detecta movimiento.
- Apaga la luz automáticamente.
- Temporizador luz de adorno, Dual Brite®.
- La fotocélula mantiene la luz apagada durante el día.
- LED indica que se ha detectado movimiento (durante el día o la noche).

Contenidos del Paquete

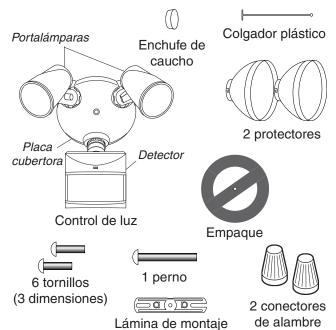

Requisitos

- El control de luz requiere 120 VCA.
- Para usar el Sobrecontrol Manual, conecte el control con un interruptor.
- Algunos códigos requieren instalación por un electricista calificado.
- Se recomienda usar este producto con el empaque provisto y con una caja de empalme marcada para uso en lugares húmedos.

FUNCIONAMIENTO

Modalidad:	A tiempo:	Trabaja:	Día	Noche
Prueba	5 seg.		Χ	Χ
Autom.	1, 5 ó 20 min.			Х
Manual	Hasta el			Х
	amanecer*			
Adorno	3, 6 hrs, hasta			Х
	el amanecer			

^{*}Se pone en Automático al amanecer.

Nota: Cuando lo prenda por primera vez espere 1 ½ minutos para que el circuito se claibre.

Para PRUEBA:

Ponga el interruptor de tiempo (ON-TIME), al fondo del detector, en	ON-TIME	DualBrite®
la posición de prueba (TEST) y DualBrite® a apagado (OFF).	TEST 1520	Off 3 6 Dusk to Dawn

Para AUTOMATICO:

Ponga el interruptor de tiempo (ON-TIME) en la posición de 1,5 ó 20 minutos.

ON-TIME TEST 1 5 20

Para MODO MANUAL:

El modo manual funciona sólo por la noche porque la luz del día pone al detector en modo AUTOMATICO.

Apague el interruptor por un segundo y vuélvalo a prender para conmutar entre MODO AUTOMATICO y MANUAL.

El modo manual funciona sólo con el interruptor ON-TIME en la posición 1, 5 ó 20.




1 segundo APAGADO *luego*...



...préndalo.

Resumen de las modalidades del interruptor

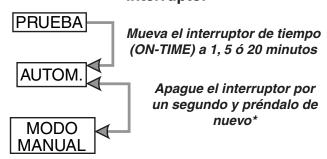

* Si se confunde mientras cambia de fases, apague la electricidad por un minuto y préndala de nuevo. Después del tiempo de calibración el control estará en fase AUTO(MATICA).

Luz de Adorno (DualBrite®)

La luz se prende con media brillantez por el tiempo escogido después del atardecer (apagado, 3 hr., 6 hrs., hasta el amanecer). Si escoge OFF (APAGADO) deshabilita esta función. Las funciones que detectan movimiento continuarán funcionando como se describen en este manual. Si detecta movimiento, la luz se prende contodo su resplandor por el tiempo de duración o de ON-TIME (1, 5 ó 20 minutos) y luego regresa a media luz.

INSTALACION

Tiempo estimado de instalación: 30 minutos Artículos que se necesitan para la instalación (no incluidos):


- Tornillos Phillips v de cabeza plana
- Alicates
- Desforrador/cortador de alambre
- · Lentes de seguridad
- Bombillas
- · Calafateo de silicona
- Escalera
- Cinta aislante negra

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 1.8 m del suelo.

ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el disyuntor.

Para una fácil instalación escoja una luz con un interruptor de pared.

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 2.4 m del suelo. **NOTA:** Si el aparato está instalado a más de 8 pies (2,4 m), si se apunta el detector hacia abajo se reducirá la distancia de cobertura.

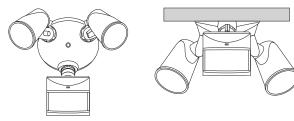


Montaje en pared

Montaje en alero


Para instalarlo bajo el alero, la cabeza del detector debe ser girada como se muestra en los dos pasos siguientes para evitar el riesgo de un choque eléctrico.

Sólo para montaje eléctrico:

☐ Gire la cabeza del detector hacia la unión del tornillo sujetador.




☐ Entonces gire la cabeza del detector hacia la derecha por 180° hasta que los controles miren hacia abajo.

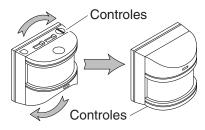

Si el detector se sale de la unión esférica, afloje el tornillo sujetador y empuje el detector hacia dentro de la unión esférica. Apriete el tornillo sujetador cuando termine.

CABLEADO

- Quite el aparato de luz existente.
- Instale la lámina de montaje a la caja de empalme usando tornillos apropiados para la caja de empalme.
- ☐ Se puede usar el colgador plástico para sostener el aparato mientras se instala el cableado. El extremo pequeño del colgador se puede pasar por el agujero en el centro de la placa cubertora. El extremo pequeño va luego dentro de las ranuras de la lámina de montaje.
- ☐ Pase todos los cables del aparato por los agujeros grandes del empague, como se muestra.
- ☐ Conecte los cables de la caja de empalme con los cables del aparato de luz, como se muestra. Tuérazalos juntos y asegúrelos con un conector de cables.

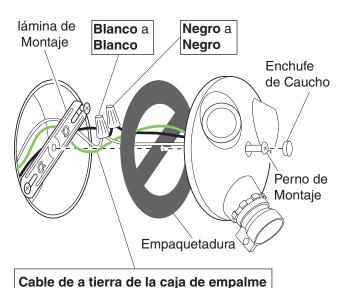

al tornillo verde de a tierra del aparato.

Instale el Control de Luz

- Ponga el perno de montaje a través del frente de la tapa de la caja de empalme. Empuje el agujero pequeño de la empaguetadura sobre el tornillo de montaje.
- Alinee las tres ranuras del casco decorativo con los sujetadores de la lámpara. Empuje el casco hacia adentro y gírelo hacia la derecha para asegurarlo. Haga lo mismo con el otro casco.
- Empuje el tapón de caucho firmemente hasta que encaje.





Si no se usó una caja de empalme en un lugar húmedo, calafatee la superficie de montaje de la placa de la pared con un sellador de silicona contra la intemperie.

> Para evitar daño causado por el agua y riesgo de electrocución, mantenga los portalámparas a 30° debajo de la línea horizontal.



Mantenga las lámparas por lo menos a 25 mm del detector. No deje que las lámparas bloqueen la placa translúcida.

Placa translúcida

Ajuste los portalámparas aflojando las contratuercas, pero no los gire más de 180° de la calibración hecha en fábrica. Cuando atornille los proyectores no los apriete demasiado.


PRUEBA Y AJUSTE

☐ Prenda el cortacircuitos y el interruptor de luz.

NOTA: El detector tiene un período de cerca de 1 ¹/₂ minutos de calentamiento antes de detectar movimiento. Cuando lo prenda por primera vez, espere 1 ¹/₂ minutos.

Nota: Cumple con las normas ENERGY STAR® cuando la función DUALBRITE® está apagada y la fase ON-TIME está calibrada para 1 o 5 minutos y cuando se usa bombillas de 120 W máximo.


Gire el control de ALCANCE (RANGE) a la posición media (entre MIN y MAX), DualBrite® a OFF, y el control de DURACIÓN (ON-TIME) a la posición de PRUEBA (TEST).

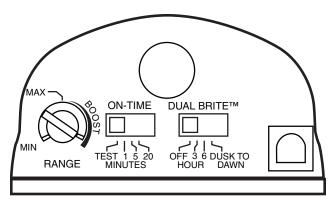

Parte de abajo del detector

Evite apuntar el control hacia:


- Objetos que cambien rápidamente de temperatura tales como ductos de calefacción y acondicionadores de aire. Estas fuentes de calor pueden causar falsas alarmas.
- Areas donde animales domésticos o el tráfico puedan activar el control.
- Los objetos grandes cercanos y de colores resplandecientes que reflejan la luz del día pueden hacer que el detector se apague. No apunte otras luces hacia el detector.

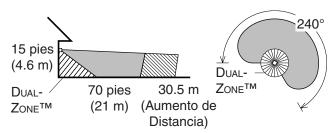

Alcance Máximo

Angulo de Cobertura Máxima **NOTA:** Si el aparato está instalado a más de 8 pies (2,4 m), si se apunta el detector hacia abajo se reducirá la distancia de cobertura.

El detector es menos sensible del movimiento que se dirige hacia él.

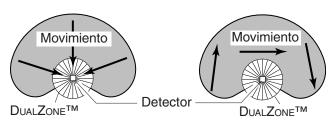

Lo menos sensible

Lo más sensible

- Afloje el tornillo sujetador en la unión esférica y gire despacio el detector.
- ☐ Camine por el área a protegerse y dése cuenta dónde está cuando se prende la luz (además, el LED destellará varias veces cuando se detecta movimiento). Mueva la cabeza del detector hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados para cambiar el área de protección. Mantenga al detector por lo menos a 1 pulgada (25 mm) de las lámparas.
- J Fije la sensibilidad (RANGE) como necesite. Demasiada sensibilidad puede aumentar las falsas alarmas.
- Tornillo Sujetador
 Unión Esférica

 Apunte el detector hacia abajo para poca

 Apunte el detector más

arriba para

Asegure la puntería de la cabeza del detector ajustando el tornillo sujetador.
 No lo apriete demasiado.

- Fije el período de tiempo (ON-TIME) que la luz debe quedarse prendida después de detectar movimiento (1, 5 ó 20 minutos).
- □ Para una iluminación ornamental de baja intensidad, ponga el interruptor de DUALBRITE® en la posición de 3, 6, ó del Dusk-to-Dawn (atardecer-al-amanecer).

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No apunte las lámparas a superficies combustibles dentro de un 3 pies (1 m).

NOTA: DUALZONETM es una nueva zona de detección que fue añadida como una opción para escoger los productos detectores de movimiento Heath®/Zenith. Esta característica añade una zona de detección debajo del detector de movimiento. DUALZONETM no requiere ningún ajuste adicional y funciona junto con el detector que mira hacia adelante.

ESPECIFICACIONES

Alcance horizontal . . . Hasta 70 pies (21 m), Aumento de

Distancia prendido. Hasta 100 pies (30.5 m), Aumento de Distancia apagado. (varía con la temperatura

del medio ambiente).

Alcance vertical Hasta 15 pies (4,6 m)

Angulo de detección . Hasta 240° horizontal. Hasta 80°

vertical

Carga Eléctrica Hasta 300 Vatios Máximo de

luz incandescente [Hasta 150 Vatios Máximo por cada por-

talámparas].

Requisitos de Energía 120 VCA, 60 Hz

Modos de Operación. PRUEBA, AUTOMATICO y

MODO MANUAL

Retardo de Tiempo . . 1, 5, 20 minutos

Temporizador. Apagado, 3, 6 horas, del DUALBRITE® atardecer al amanecer

HeathCo LLC se reserva el derecho de descontinuar productos y de cambiar especificaciones a cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de tener que incorporar nuevas características en los productos vendidos con anterioridad.

GUIA DE INVESTIGACION DE AVERIAS

SINTOMA	POSIBLE CAUSA
La luz no se enciende.	 El interruptor de luz está apagado. El faro está flojo o fundido. El fusible está quemado o el cortacircuitos está apagado. La desconexión de luz del día está en efecto. (Compruébelo cuando comience la obscuridad). Alambrado incorrecto, si ésta es una nueva instalación. No está apuntando correctamente. (Apunte de nuevo el detector para proteger el área deseada).
La luz se prende du- rante el día.	El control de luz puede estar instalado en un lugar relativamente oscuro. El control de luz está en fase de Prueba. (Fije el interruptor del control a la posición de TIEMPO).
La luz se prende sin ninguna razón apa- rente.	 El control de luz puede estar detectando animales pequeños o el trásito de automóviles. (Reapunte el detector). La Sensibilidad es demasiado alta. (Reduzca la sensibilidad). El control tiene prendido el temporizador Dual Brite®.
La luz se apaga muy tarde en la calibra- ción del Anochecer al Amanecer.	El detector se encuentra en un lugar relativamente oscuro. (Reubique el detector o use la calibración de 3 hrs. ó 6 hrs).

SINTOMA	POSIBLE CAUSA
La luz se queda prendida continuamente.	 Un faro está colocado demasiado cerca al detector o apunta a objetos cercanos que hace que el calor active el detector. (Reposicione la lámpara lejos del detector o de los objetos cercanos). El control de luz está apuntando hacia una fuente de calor tal como un conducto de aire, de secadora o hacia una superficie con pintura brillante y que refleja el calor. (Reposicione el detector. Apague el Aumento de Distancia.) El control de luz está en la Modo Manual. (Cámbiela a Automática).
La luz se prende y se apaga.	 El calor o la luz de las lámparas pueden estar prendiendo y apagando el control de luz. (Reposicione las lámparas lejos del detector). El calor que se refleja de otros objetos puede estar afectando al detector. (Reposicione el detector). El control de luz está en fase de Prueba y calentándose. (El prenderse y apagarse es normal bajo estas condiciones. Apague el Aumento.) La luz puede estar escapándose por los reflectores del faro. (Cambie los faros con nuevas lámparas de alta calidad o asegúrese que los protectores de metal de la lámpara estén conectados).
La luz se prende una vez y luego permanece apa- gada en la fase Manual.	El detector está detectando su propia luz. (Reubique las lámparas para mantener el área debajo del detector relativamente oscura).

SERVICIO TÉCNICO

Favor de llamar al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés) para pedir ayuda antes de devolver el producto a la tienda.

Si tiene algún problema, siga esta guía. Usted puede también visitar nuestro sitio Web: www.hzsupport.com. Si el problema continúa, llame al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés), de 7:30 AM a 4:30 PM CST (L-V). Usted puede también escribir a:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service (Servicio Técnico)

* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

GARANTÍA LIMITADA A 5 AÑOS

Esta es una "Garantía Limitada" que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 5 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud.

No cubierto - Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, perdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS. INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HEATHCO LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANACIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.



Commande d'éclairage à détecteur de mouvement

Articles	Modèles
247580	UT-5105-BZ
182155	UT-5105-WH




Conforme aux exigences ENERGY STAR^{MD} lorsque la fonction Dual Brite^{MD} est désactivée, que le paramètre ON-TIME est réglé à 1 ou 5 minutes et que vous utilisez une lampe de 120 W maximum.

Des questions ou problèmes? Avant de vous rendre chez le détaillant, consultez la section Dépannage de ce guide ou communiquez avec le service technique au 1 800 858-8501 (en anglais seulement) du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC,.

Features

- Technologie DualZone^{MC}.
- Allume l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté.
- Éteint automatiquement l'éclairage.
- Minuterie de DualBrite^{MD}.
- Photocellule qui maintient l'éclairage éteint pendant la période de lumière du jour.
- La DEL indique qu'un mouvement a été détecté (jour ou nuit).

Contenu de l'emballage

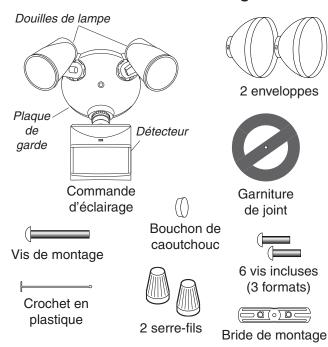

Exigences

- La commande d'éclairage requiert une source d'alimentation 120V c.a. commandée par un interrupteur mural.
- Certains codes de bâtiment locaux peuvent exiger que l'installation soit faite par un électricien qualifié.
- Ce produit est conçu pour être utilisé avec une boîte de jonction portant une indication d'utilisation possible en milieu humide.

FONCTIONNEMENT

Mode:	Temps en circuit :	En fonction : jour	nuit
Essai	5 Secondes	Х	Х
Auto	1, 5 ou 20 Min		Х
Manuel	au choix, amanecer*		Х
Accen-	3, 6 h jusqu'à l'aurore		Х
tuation			

^{*} Revient au mode automatique au lever du soleil.

Note: Après mise en circuit, attendre enfiron 1 ½ minute pour que l'étalonnage du circuit soit complété.

ESSAI

Placer l'interrupteur de temps en dircuit (ON-TIME) à la base du capteur à TEST et l'interrupteur DUALBRITEMD à OFF.

ON-TIME DUALBRITEMD

TEST 1 5 20 Off 3 6 Dusk to Dawn

AUTOMATIQUE

Amener l'interrupteur de temps en circuit (ON-TIME) à la position correspondant à 1, 5 ou 20 minutes.



PRIORITÉ MANUELLE

Le mode manuel ne fonctionne que la nuit parce que la lumière du jour remet le capteur en mode AUTO.

Mettre l'interrupteur hors circuit pendant une seconde, plus en circuit pour alterner entre les modes AUTO et MANUEL.

Le mode manuel ne fonctionne que lorsque l'interrupteur ON-TIME est aux positions 1, 5 ou 20.




hors circuit pendant 1 seconde, puis ...



... à nouveau en circuit

Résumé du mode de commutation

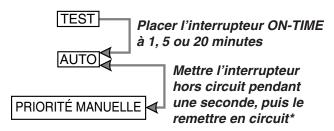

* Si vous ne savez plus dans quel mode se trouve l'appareil, couper l'alimentation pendant une minute puis la rétablir. Après le temps d'étalonnage, la commande reviendra au mode AUTO.

Minuterie Dual BriteMD

La lumière s'allume à mi-intensité pour le temps choisi après le crépuscule [Off (hors circuit) 3h, 6h, jusqu'à l'aurore]. Pour désactiver cette fonction, placez le commutateur à OFF. La fonction de détection de mouvement continuera toutefois de fonctionner tel que décrit dans ce guide. Si un mouvement est détecté, la lumière s'allume à pleine intensité pour le temps (ON-TIME) choisi (1, 5 ou 20 minutes), puis revient en mode faible intensité.

INSTALLATION

Temps estimatif d'installation : 30 minutes.

Articles nécessaires à l'installation (non fournis) :


- Tournevis à lame droite et cruciforme (Phillips)
- Pinces
- Pinces à dénuder ou à couper
- Lunettes de protection
- Lampes
- Produit de calfeutrage à base de silicone
- Échelle
- Ruban adhésif noir


Pour un rendement optimal, montez le luminaire à environ 1,8 m au-dessus du sol.

MISE EN GARDE : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.

Pour faciliter l'installation, choisir un appareil d'éclairage devant être remplacé et qui est déjà commandé par un interrupteur.

Pour assurer un rendement optimum, monter le luminaire à environ 2,4 m au-dessus du sol. **NOTE**: Lorsque le luminaire est installé à une hauteur supérieure à 8 pi (2,4 m), le fait de diriger le détecteur vers le bas réduit la portée de la couverture.

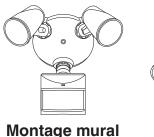




Montage sous avant-toit


Pour l'installation sous avant-toit, la tête du détecteur doit être tournée comme indiqué aux deux étapes cidessous pour assurer le bon fonctionnement et éviter les risques de choc électrique.

Pour montage sous avant-toit seulement:

☐ Faire pivoter la tête du détecteur en direction du joint à vis de blocage.




☐ Puis faire pivoter le détecteur sur 180° de façon que les commandes soient tournées vers le bas.

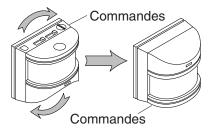

Si le détecteur sort de la rotule, desserrer la vis de blocage et ré-insérer le détecteur dans la rotule et resserrer la vis.

CÂBLAGE

- ☐ Enlever l'appareil d'éclairage existant.
- ☐ Installer la bride de montage comme indiqué avec deux vis correspondant à votre boîte de jonction.
- Le crochet en plastique peut peut servir à supporter le luminaire pendant le câblage. Le petit bout du crochet en plastique peut être inséré dans le trou au centre de la plaque de couverture. Ensuite, le petit bout est inséré dans une des fentes de la barre de montage.
- ☐ Faire passer les fils de la commande d'éclairage par le trou de la garniture.
- □ Torsader les fils de la boîte de jonction avec ceux de la commande d'éclairage. Les fixer ensemble à l'aide de serre-fils.

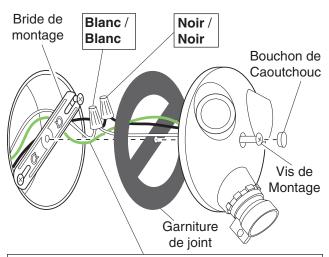

Raccorder le fil de terre de la boîte de jonction à la vis de terre (verte) sur l'appareil.

Montage de la Commande D'éclairage


- ☐ Aligner le couvercle de la commande d'éclairage avec sa garniture de joint. Fixer avec la vis de montage.
- Aligner les trois fentes de l'enveloppe décorative avec les broches de fixation de la douille. Pousser l'enveloppe et la faire tourner dans le sens horaire pour la verrouiller. Répéter l'opération pour l'autre enveloppe.
- Poussez le bouchon de caoutchouc fermement en place.





☐ Si vous ne pouvez pas utiliser une boîte de jonction pour milieu humide, calfeutrez la surface de montage de la plaque murale avec un scellant silicone.

Pour éviter les dommages et les chocs électriques dûs à l'eau, garder les porte-lampes 30° sous l'horizontale.

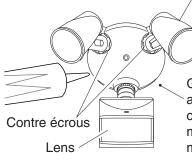

Garder les lampes au moins 25 mm du capteur. Ne pas permettre aux lampes de masquer la lentille.

□ Ajuster les porte-lampes en desserrant les écrous de blocage, mais ne pas faire tourner les porte-lampes de plus de 180° par rapport au réglage d'usine. Ne pas trop serrer les lampes dans les porte-lampes.


ESSAIS ET RÉGLAGES

☐ Mettre en circuit le disjoncteur et l'interrupteur d'éclairage.

NOTE: Le capteur doit se réchauffer 1 1/2 minute avant de pouvoir détecter le mouvement. Lorsque l'appareil est mis en circuit, attendre 1 1/2 minute.

Note: Conforme aux exigences ENERGY STARMD lorsque la fonction Dual BriteMD est désactivée, que le paramètre ON-TIME est réglé à 1 ou 5 minutes et que vous utilisez une lampe de 120 W maximum.


☐ Placez le bouton RANGE en position médiane (à mi-chemin entre MIN et MAX), le bouton Dual Brite MD à OFF et le bouton ON-TIME à TEST.

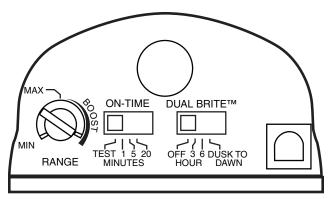

Bas du détecteur

Éviter de pointer l'appareil:

- en direction d'objets dont la température change rapidement, tels que des bouches d'air chaud et des climatiseurs. De telles sources de chaleur peuvent provoquer des déclenchements intempestifs.
- vers des endroits où des animaux, des véhicules ou des passants peuvent déclencher la commande.
- sur de grands objets clairs à proximité qui réfléchissent la lumière du jour et risquent de déclencher le dispositif d'arrêt. Ne pas pointer d'autres appareils d'éclairage vers le détecteur.

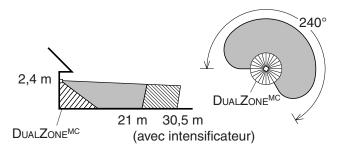


Portée maximale

Angle de couverture maximale

NOTE : Lorsque le luminaire est installé à une hauteur supérieure à 8 pi (2,4 m), le fait de diriger le détecteur vers le bas réduit la portée de la couverture.


Le détecteur est moins sensible au mouvement dans sa direction.

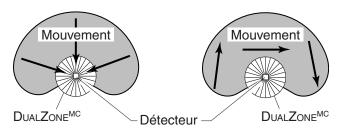

Le moins sensible

Le plus sensible

- Desserrer la vis de blocage de la rotule et faire pivoter le détecteur pour pointer.
- Marcher dans la zone de couverture et noter à quel endroit l'éclairage se déclenche (de plus, le voyant à DEL clignote à plusieurs reprises lors de la détection d'un mouvement). Déplacer la tête du détecteur vers le haut, le bas ou le côté pour modifier la zone de couverture. Ne pas permettre au détecteur d'être à moins de 25 mm des lampes.
- ☐ Régler la sensibilité (RANGE) selon les besoins. Une trop grande sensibilité pourrait causer des déclenchements intempestifs.





teur vers le bas pour réduire la couverture



Pointer le détecteur vers le haut pour augmenter la couverture

- Fixer la tête du détecteur en position en serrant la vis de blocage. Éviter de trop serrer la vis.
- Placer l'interrupteur ON-TIME à 1, 5 ou 20 minutes.
- Régler l'interrupteur Dual BriteMD au temps d'allu-mage désiré, à faible intensité, après le crépuscule (3h, 6h, crépuscule-aurore).

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie! Ne pas pointer les lampes vers une surface combustible située à moins de 1 mètre.

NOTE: La technologie DualZoneMC est ajoutée de façon optionnelle à certains produits à détecteur de mouvement de Heath^{MD}/Zenith. Cette fonction ajoute une zone de détection sous le détecteur de mouvement. La technologie DualZoneMC n'exige aucun réglage additionnel et fonctionne avec les détecteurs de mouvements classiques.

FICHE TECHNIQUE

Portée 21 m avec amplification de portée hors circuit et de 30,5 m

losqu'en circuit (varie selon la

température environnante).

Portée verticale Jusqu'à 4,6 m

Angle de détection. . . Jusqu'à 240° horizontalement,

Jusqu'à 80° verticalement

Charge électrique . . . Jusqu'à deux ampoules incan-

descentes, pour un Maximum de 300 Watts (Jusqu'à 150 Watts

Maximum par douille)

Courant requis

(lampes éteintes).... 120 V c.a., 60 Hz.

Modes de

fonctionnement Essai, automatique et priorité

manuelle

Minuterie 1, 5 ou 20 minutes

Dual Brite^{MD} Hors circuit, 3, 6 heures, crépus-

cule-aurore

HeathCo LLC se réserve le doit d'abandonner tout produit et d'en changer les spécifications, en tout temps et sans contracter quelque obligation que ce soit quant à l'incorporation de nouvelles caractéristiques aux produits déjà vendus.

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE		
Les lampes ne s'allument pas.	 L'interrupteur d'éclairage est en position hors circuit. Les projecteurs sont brûles ou desserrés. Le fusible du circuit a sauté ou le disjoncteur est en position hors circuit. La fonction de mise hors circuit à la lumière du jour est engagée. (Revérifier quand il fait nuit). Mauvais câblage, s'il s'agit d'une nouvelle installation. Mauvaise orientation. (Réorienter le détecteur pour obtenir la couverture désirée). 		
Les lampes s'allument le jour.	La commande d'éclairage est installée dans un endroit relativement sombre. La commande d'éclairage est en mode essai. (Placer l'interrupteur ON-TIME).		
Les lampes s'allument sans raison appa- rente.	 La commande d'éclairage peut détecter de petits animaux, des arbres agités par le vent ou la circulation automobile. (Réorienter le détecteur). La portée est trop élevée. (Réduisez la portée). La minuterie DUALBRITE® est en circuit (ON). 		
L'éclairage s'allume trop tard sous le réglage crépuscule-aube.	Le capteur est situé dans un endroit relativement sombre. (Déplacer le capteur ou utiliser un réglage de 3 h ou de 6 h).		

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE		
Les lampes res- tent allumées continuelle- ment.	1.	Un projecteur se trouve trop près du détecteur de la commande d'éclairage ou est pointé vers des objets tout près dont la chaleur déclenche le détecteur. (Éloigner le projecteur du détecteur ou des objets avoisinants).	
	2.	Le détecteur de la commande d'éclairage pointe vers une source de chaleur comme un évent d'aération, un évent de sécheuse ou une surface peinte de couleur vive réfléchissant la chaleur. (Réorienter le détecteur. Réduisez la portée).	
	3.	La commande d'éclairage est en mode manuel. (La remettre en mode AUTO).	
Les lampes clignotent.	2.	La chaleur ou la lumière des projecteurs peut allumer et éteindre alternativement la commande d'éclairage. (Éloigner les projecteurs du détecteur). La chaleur qui est réfléchie par d'autres objets peut affecter la commande d'éclairage. (Réorienter le détecteur). La commande d'éclairage est en mode essai et se réchauffe. (Le clignotement est normal dans ces deux cas). La lumière peut filtrer à travers les réflecteurs des projecteurs. (Remplacez les projecteurs par des projecteurs neufs PAR 38 de haute qualité ou assurez-vous que	
		les protecteurs métalliques soient bien en place).	
L'éclairage clignote une fois, puis reste éteint en mode manuel.	1.	Le capteur détecte son propre éclairage. (Repositionner les lampes pour que l'aire sous le capteur demeure relativement sombre).	

SERVICE TECHNIQUE

Veuillez faire le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.

En cas de problème, suivez ce guide. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à **www.hzsupport.com**. Si le problème persiste, composez* le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement), entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service (Service technique)

* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement.

Exclusions de la garantie - Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.

Notes / Notas				



Purchase Information Información de la compra Renseignements d'achat

Model #:	Date of Purchase:		
Nº de modelo / N° de modèle	Fecha de compra / Date d'achat		

Staple Purchase Receipt Here
Engrape aquí el recibo de compra
Agrafez le reçu d'achat ici

PLEASE KEEP YOUR DATED SALES RECEIPT, IT IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY REQUESTS.

POR FAVOR GUARDE SU RECIBO DE VENTA FECHADO; SE LO REQUIERE PARA CUALQUIER SOLICITUD DE GARANTÍA.

VEUILLEZ CONSERVER LE REÇU PORTANT LA DATE D'ACHAT; VOUS EN AUREZ BESOIN POUR TOUTES VOS DEMANDES LIÉES À LA GARANTIE.